

非売品

FOR PROFESSIONAL USE

PHOTO MIRROR

フォトミラー専用リモコン
取扱説明書

本製品は、フォトミラー専用リモコンです。本体の使用に関する知識のある管理者(施術者)が、遠隔で美肌フラッシュ機能を使用することを意図しています。

使用上のご注意



定められた使用方法以外では使用しない。
体調不良の原因になります。

禁止

使用中は、本体やリモコンを管理者以外に触らせない。
ケガや思わぬ事故の原因になります。



必ず守る

被施術者の体調や肌の状態を確認のうえ使用する。
体調不良の原因になります。

2

この商品を安全に、ただしくご使用いただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分理解していただいた上で、未永くご愛用いただきますようお願いいたします。取扱説明書は読み終わったあと手元においてご使用ください。本書の内容は予告なしに変更されることをご了承くださいませ。

もくじ	ページ
使用上のご注意	2～4
包装品一覧	5
電池交換のしかた	6～8
ベアリングのしかた	9
リモコンで美肌フラッシュ機能を使う	10～12
ストラップについて	13
仕様	14

1



必ず守る

リモコンを操作する施術者は鏡面の正面に立たず、
本体の横側や背面から操作する。

照射光を直視しないように注意する。

フラッシュは光が強いため、目を傷める原因になります。

必ず被施術者の安全、体調を確認しながら照射する。

ケガや思わぬ事故の原因になります。

ジェルの塗布、保護メガネの着用を確実に行う。

逆効果や思わぬ事故の原因になります。

3

包装品一覧

ご使用になる前に、リモコン及び標準付属品がすべて揃っているか、ご確認ください。
万一、セット内容に不足がございましたら、お客様相談窓口までご連絡ください。

- リモコン1台
- テスト用乾電池 (単4形)2個
- ストラップ1本
- 取扱説明書 (本書)1部

※本製品に付属の乾電池は、動作確認を目的としたテスト用です。

※本書に記載のイラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。

※本製品は医療機器ではありません。

5

電池交換のしかた

△注意

- 指定された種類の電池以外を使用しない。
- 45℃以上の環境で電池を使用しない。
- 長期間(1週間以上)使用しない場合は、電池を取り外す。
- 使用済電池は、各自治体の分別ルールに従って廃棄する。
- 電池を加熱したり、分解したりしない。
- 火中に投下しない。
- 電池の使用期限を超えたものや、液漏れしているものは使用しない。
- 水をかけたり濡れた手で触れない。
- 乳幼児、小さなお子様の手が届く場所やベッグが触れる場所に保管しない。
- 使用する電池の取扱説明書にしたがう。

6

リモコンは単4形アルカリ乾電池2本で動作します。
初めてお使いになるときや、電池残量がなくなったとき(LEDライトが点灯しないとき)は、リモコンに新しい電池を取り付けてください。


- 1 電池カバーの上部を押しながら
スライドさせて取りはずす。



7

2

+極、-極の向きを電池ケース内の表示と合わせて、単4形アルカリ乾電池を2本入れる。
※+極、-極の向きに注意して正しく入れてください。
※新しい電池とすでに使用した電池、種類の違う電池を混ぜて入れないでください。



3

電池カバーを取り付ける。
※「カチッ」と音がするまでカバーをしっかり閉めてください。

8


ベアリングのしかた

はじめてお使いの際や電池を交換しても動かない場合は、フォトミラー本体とリモコンのベアリングをお試ください。

- 1 フォトミラー本体に電源コードを接続し、
電源プラグを壁面コンセントに差し込む。
※ 1分以内にベアリング操作を完了してください。

- 2 リモコンの照射ボタンを素早く3回押す。
ベアリングが完了すると、リモコンのLEDライトが1分間点灯し、その後消灯します。

※ ベアリングに失敗すると、リモコンのLEDライトが10秒間素早く点滅した後に消灯します。
再度、 はじめからベアリング操作をお試ください。

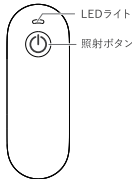

9

リモコンで美肌フラッシュ機能を使う

△注意

リモコンは、フォトミラー本体から10m以内の範囲でお使いください。反応が悪い場合は、リモコンをフォトミラー本体に向けたり、近づいたりしてください。
また、電池残量が低下した際は、新しい電池に交換してください。

- リモコンを使用し、施術を開始する。

※リモコンは、エステディン(施術者)が、十分な安全を確認した上でご使用ください。
一般家庭内でのご使用や、お客様で本人(被施術者)によるリモコン操作は、絶対に行わないでください。

10

1

施術の準備をする。

※フォトミラー本体の取扱説明書をご覧ください。
必ず照射部位にジェルを塗布し、保護メガネを装着してください。

2

フォトミラー本体の準備をする。

※フォトミラー本体の取扱説明書をご覧ください。
フォトミラー本体の美肌フラッシュ機能をオンにしてモードを選択し、チャイルドロックをオフにしてください。

11

3

「ケアスタンバイ」の音声ガイダンス後、リモコンの照射ボタンを1度押す。

STEP1

お客様をフォトミラー本体のすぐ前(約15cm以内の距離)に案内する。

STEP2

リモコンの照射ボタンを1度押して照射する。


※リモコンのLEDが点灯しているときのみ照射できます。
(ケアスタンバイ状態)



12

ストラップについて

リモコンのストラップホールに取り付けてお使いいただけます。

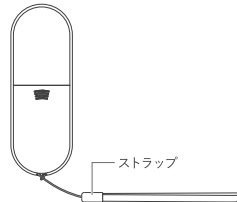

13

仕様

サイズ	109mm×39mm×16mm
質量	約17g
素材	PC+ABS
使用電池	単4形アルカリ乾電池(2本)
使用環境	温度5℃～35℃、相対湿度≦75%RH

14

総販売元 株式会社 リファイン

〒810-0022 福岡県福岡市中央区薬院3-12-6 リファインビルI

商品開発室 お客様相談窓口

ヒフ シ ワ ナ シ
0120-12-4074